

Tablete dezinfectante pe bază de clor

Descriere

Suma Tab D4 tab este o tabletă concentrată pentru dezinfectarea tuturor suprafețelor, inclusiv suprafețele care iau contact cu alimentele.

Proprietăți de bază

Suma Tab D4 tab este o tabletă concentrată foarte eficientă folosită ca un dezinfectant pentru utilizarea pe toate suprafețele, chiar și cu cele cu care alimentele iau contact. Produsul este o tabletă pe bază de clor stabilizat, solubilă în apă și foarte eficientă fiind utilizată ca un dezinfectant împotriva unui spectru larg de microorganisme, în orice condiții ale apei. O tabletă la 10L de apă oferă 150ppm clor activ.

Avantaje

- Formulă foarte concentrată care oferă o economie în utilizarea produsului
- Eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme, ajutând la îmbunătățirea igienei
- Eficient la temperaturi scăzute și la timpi de contact scurți
- Sigur de utilizat pe toate suprafețele, inclusiv aluminiu

Instrucțiuni de utilizare


Dezinfectant sub formă de tablete concentrate pentru suprafețe cu contact alimentar și non-alimentar.

1. Dizolvați tableta în apă.
2. Înlăturați murdăria cu o lavetă curată sau cu un burete.
3. Aplicați soluția pe suprafața de curățat.
4. Se lasă să acționeze 5 minute pentru activitate bactericidă, drojdicidă și virucidă.
5. Întotdeauna clătiți cu apă după utilizare.

Dozare*

- o tabletă la 1,5 litri de apă la 20°C- efect bactericid și drojdicid
- o tabletă la 3 litri de apă la 20°C- efect de inactivare virus.

**Această dozare este în funcție de condițiile optime. Recomandările pot varia. Contactați reprezentantul Diversey pentru îndrumare.*

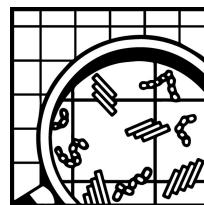



D4 Tab

Date tehnice

Aspect: Aspect: tablete albe
pH (soluție 1%): 8
Densitate relativă (g/cm³; 20°C): ≈ 1.49

Datele de mai sus sunt tipice producției normale și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Ghidul complet privind manipularea și eliminarea acestui produs este furnizat în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; sds.diversey.com. Depozitați în recipientele originale, închise, ferite de temperaturile extreme. Exclusiv pentru uz profesional. Utilizați dezinfectanții cu precauție. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare și urmați reglementările și recomandările locale.

Date microbiologice

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile EN 1276 la o diluție de 1 tabletă/10 litri în condiții de curățenie după un timp de contact de 5 minute.

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile EN 1276 Listeria și Salmonella la o diluție de 1/2 comprimat/10 litri în condiții curate după un timp de contact de 15 minute.

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile EN 13697 candida la o diluție de 1 comprimat/1,5 litri în condiții de curățenie după un timp de contact de 5 minute.

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile EN 1650 candida la o diluție de 1 tabletă/15 litri în condiții de curățenie după un timp de contact de 5 minute.

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile EN 1650 candida la o diluție de 1 tabletă/20 litri în condiții de curățenie după un timp de contact de 15 minute.

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile EN 13697 candida la o diluție de 1 tabletă/12 litri în condiții de curățenie după un timp de contact de 5 minute.

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile EN 14476 adenovirus și norovirus murin la o diluție de 1 tabletă/3 litri în condiții curate după un timp de contact de 5 minute.

Suma Tab D4 Tab îndeplinește criteriile standardului EN 14476 aviar și poliovirus la o diluție de 1 tabletă/10 litri în condiții de curățenie după un timp de contact de 5 minute.

Ambalaj disponibil

Număr articol	Descriere	Sistem de dozare / sistem
100952086	Suma Tab D4 Tab 4x300pc W3005	Dozare unitară

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 04/04/2024 ro-RO (K00049)