



Personril

4KL5

Înălbitor dezinfectant lichid, pe bază de acid peracetic

Descriere

Clax Personril este un dezinfectant pentru rufe și un produs de îndepărtare a petelor special formulat pentru utilizarea în spălătoriile profesionale și în spălătoriile comerciale. Produsul trebuie aplicat în faza de spălare principală, la temperaturi între 40 și 70 °C, pe orice tip de țesături albe sau colorate, exceptând articolele din lână sau din fibre poliamidice (nylon).

Proprietăți de bază

Clax Personril este un sistem de dezinfectare bine stabilizat, foarte eficient la temperaturi moderate, formulat pe baza unui amestec de acid peracetic, peroxid de hidrogen și stabilizatori. Vâscozitatea redusă permite pomparea ușoară, asigurând o dozare optimă. Produsul poate fi aplicat tuturor tipurilor de țesătură (cu excepția lânii și nailonului), inclusiv articolelor colorate. Pentru o performanță optimă de dezinfectare, temperatura soluției de spălare trebuie să fie cuprinsă între 60 și 70 °C. Atunci când se utilizează conform instrucțiunilor, Clax Personril provoacă deteriorarea și decolorarea minimă a țesăturilor. Este important să se țină cont de faptul că petele proaspete de sânge se vor fixa în contact cu peracidul/peroxidul și, ca urmare, vor fi dificil de îndepărtat. În consecință, se recomandă evitarea oricărui contact cu Clax Personril în faza inițială a spălării (și anume, primele 7 minute). Se recomandă să se trateze țesătura care prezintă pete de sânge, cu un produs enzimatic în faza de pre-spălare.

Avantaje

- Dezinfectant și produs de îndepărtare a petelor excelent pentru toate tipurile de țesătură (cu excepția lânii și nailonului), inclusiv pentru articolele colorate.
- Dozare optimă în soluția de spălare, pentru performanță consecventă
- Permite dezinfectarea și îndepărtarea petelor la temperaturi medii, economisind astfel energie, apă și timp și prelungind durata de viață a țesăturilor.
- Produce deteriorarea și decolorarea minimă țesăturii rezultând astfel costuri reduse de înlocuire a acestora.
- Inclus în lista RKI AB


Instrucțiuni de utilizare

Nivelul de dozare depinde de tipul rufelor.

Recomandări de dozare: 2 ml/litru soluție de spălare. Pentru un raport soluție de spălare:rufe de 1: 4 și 1: 6 rezultă 8-12 ml/kg rufe uscate.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele recomandări:

1. Clax Personril are o eficiență maximă la temperaturi cuprinse între 60 și 70 °C.
2. pH-ul soluției de spălare trebuie să fie cuprins între 9 și 10; la pH > 10, performanța de dezinfectare scade (peracid), în timp ce la un pH < 9, acidul se va evapora, creând situații periculoase. În consecință, controlul pH-ului este esențial.
3. La temperaturi > 70 °C, acidul peracetic începe să se descompună, iar performanța

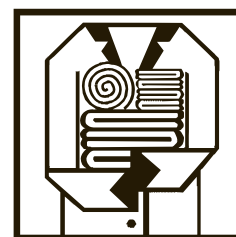

**Această doză se bazează pe condiții optime, recomandările pot diferi, consultați reprezentantul Diversey pentru instrucțiuni.*



Personril

4KL5

de dezinfectare scade; la temperaturi mai mici de 60 °C, eficacitatea dezinfectării scade (prin urmare, sunt necesare durate de spălare mai mari pentru a obține un efect similar la 60-70 °C)

4. A nu se utiliza Clax Personril la curățarea articolelor din lână sau din nylon (poliamide; de exemplu, carpete HTN).

Date tehnice

Aspect: Lichid limpede, incolor

pH (conc): 3,1

Densitate relativă [20 °C]: 1,110

Vă rugăm să țineți cont de următoarele recomandări: *Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.*

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; sds.diverse.com.

Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

Acidul peracetic este un oxidant puternic și un acid puternic, provocând arsuri în contact cu pielea.

A se evita contactul cu ochii.

Utilizarea de ochelari de protecție este necesară atunci când se manipulează acest produs.

Compatibilitatea produsului

Pentru informații referitoare la dozare, echipamente, tubulatură etc. consultați expertul/reprezentantul de vânzări.

Date microbiologice

Clax Personril 4KL5 respectă cerințele EN16616 la 60 C timp de 5 minute la o concentrație de 2,5 g/l în condiții de curățenie la un raport de 1: 4.

Clax Personril 4KL5 respectă cerințele EN16616 la 40 C timp de 15 minute la o concentrație de 5 g/l în condiții de curățenie la un raport de 1: 4.

Clax Personril 4KL5 respectă cerințele EN13727 la 40 C timp de 5 minute la o diluție de 0,05% în condiții de curățenie.

Clax Personril 4KL5 este inclus pe lista RKI AB la o concentrație de 2 ml/l la 60 °C și la un timp de contact de 15 minute, atunci când este utilizat în asociere cu Clax Profi forte.